
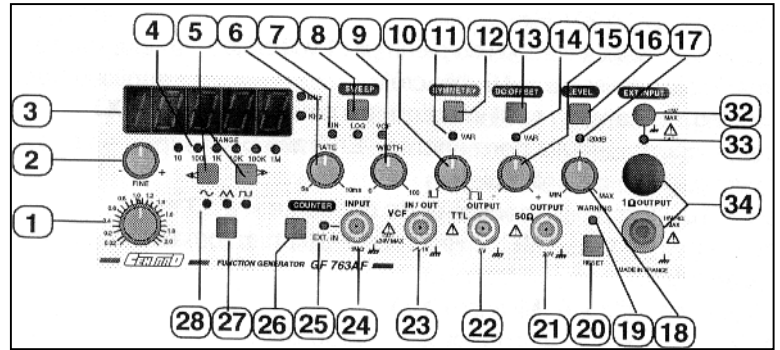


GENERATEUR BASSE FREQUENCE (GBF)

I. FAÇADE

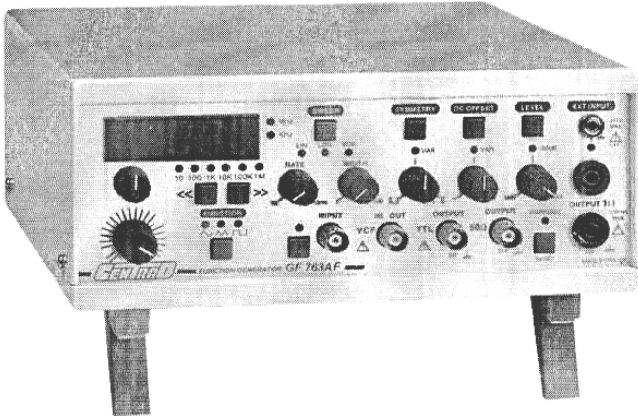

Réglage fréquence

Réglage calibre et forme du signal


Réglage offset si nécessaire

Réglage amplitude

II. REGLAGES

Réglage principal:

- Allumer le GBF avec le bouton On / Off sur **la face arrière** du GBF.
- Choisir le **type de signal** avec le bouton 27.
- Choisir la **gamme de fréquence** avec les boutons 5.
- Régler la **valeur de la fréquence** avec les boutons 1 et 2, le bouton 2 permettant un réglage fin.
- Régler l'**amplitude du signal** avec le bouton 18.
- Pour alimenter un circuit avec le GBF utiliser la sortie 21 avec une **fiche BNC**.

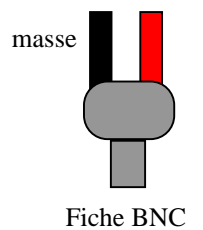

Ajout d'un offset (tension continue):

- Pour ajouter une **tension continue** (offset) à une tension alternative, appuyer sur le bouton 13. La DEL 14 s'allume.
- Le bouton 15 permet de régler la valeur de la tension continue.

Attention : le voyant 19 ne doit pas être allumé : si c'est le cas appuyer sur le bouton 20.