


# GENERATEUR BASSE FREQUENCE (GBF)


## I FAÇADE

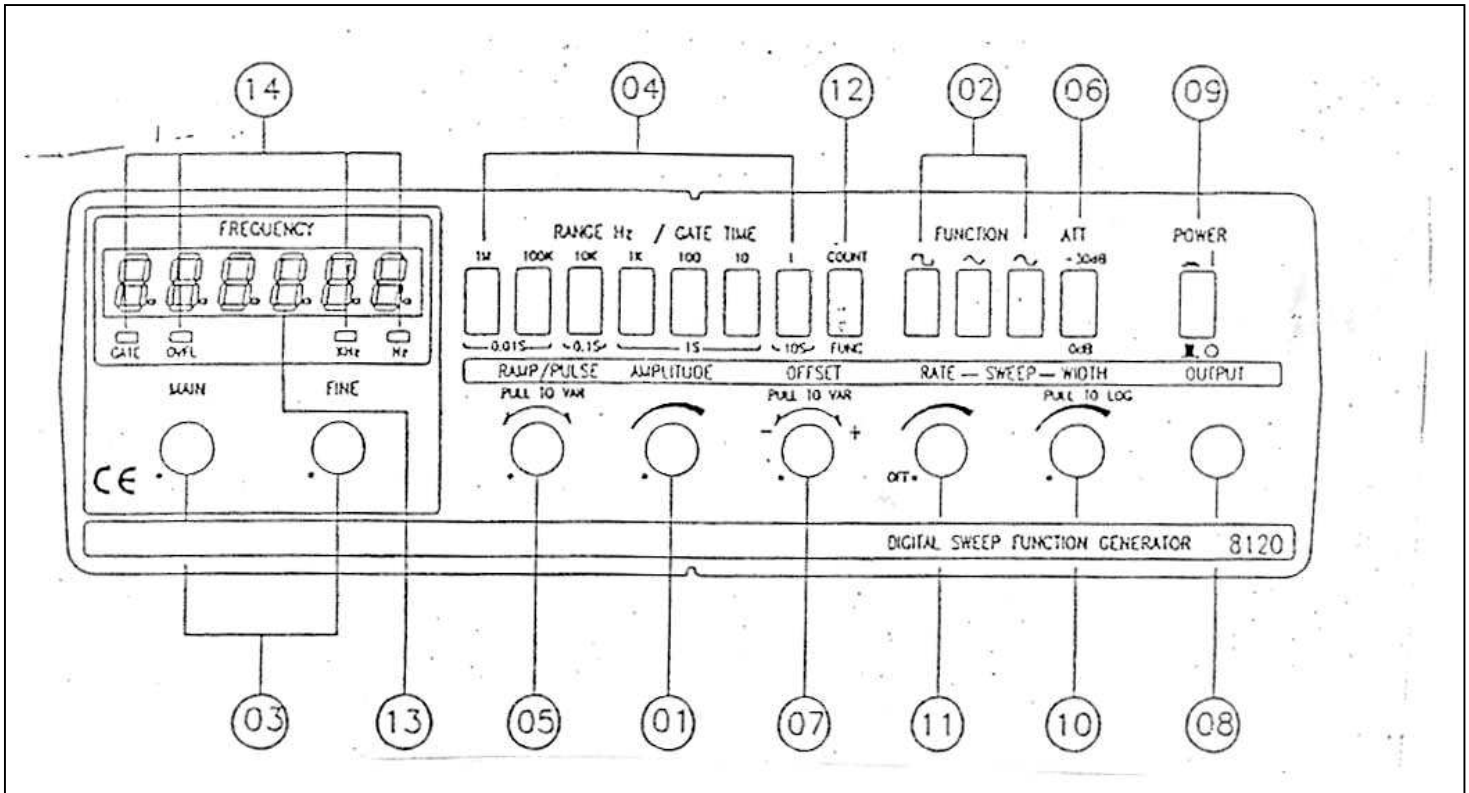

## II REGLAGES

### Réglage principal:

- Allumer le GBF avec le bouton **09 Power**.
- Choisir le **type de signal** avec le bouton **02**.
- Choisir la **gamme de fréquence** avec les boutons **04**.
- Régler la **valeur de la fréquence** avec les boutons **03** : **Main** réglage grossier et **Fine** réglage fin.
- Régler l'**amplitude du signal** avec le bouton **01**.
- Pour alimenter un circuit avec le GBF utiliser la sortie **08** avec une **fiche BNC**.

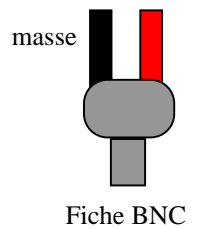

### Ajout d'un offset:

- Pour ajouter une tension continue (offset) à une tension alternative, tirer sur le bouton **07** et tourner modifier la valeur de la tension de décalage.